



# Form 2

Gioielleria professionale, con stampa 3D nel tuo laboratorio.

La Form 2 è uno strumento essenziale per gioiellieri e orafi che progettano in digitale. Ora potete velocemente prototipare e produrre parti pronte per la fusione. Con la Form 2 risparmierete tempo e soldi, producendo gioielli con dettagli incredibili.

Semplicemente importate i vostri modelli 3D dal vostro CAD e stampateli con la resina Castable. Il risultato sarà un modello pulito e dettagliato pronto per la fusione a cera persa.

Scopri la potenza della stampa 3D professionale con la Form 2.

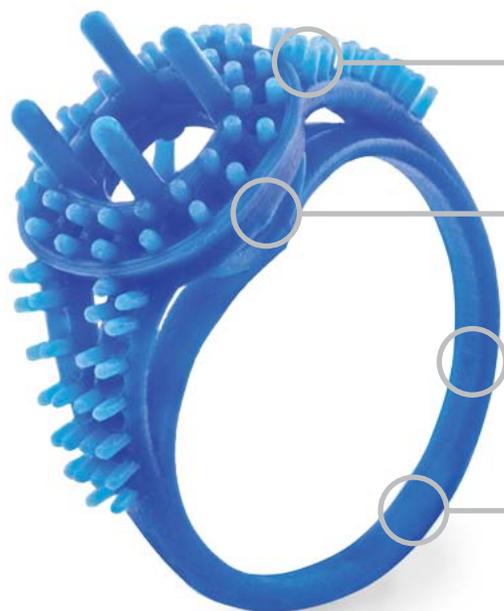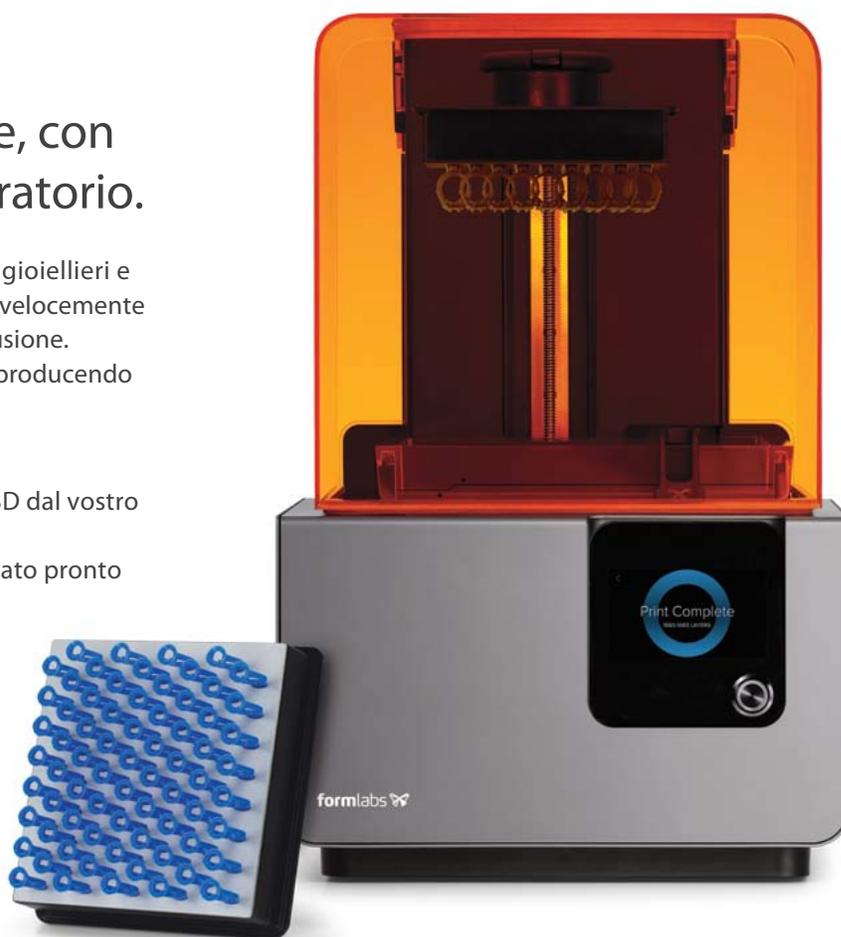

#### MASSIMO DETTAGLIO E QUALITA'

La precisione laser della Form 2 permette di ottenere modelli precisi fin nei minimi particolari.

#### OTTIMIZZATA PER STRATI DA 50 E 25 MICRON

Le impostazioni "Fine Detail" producono una migliore finitura superficiale, il che significa meno lucidatura e perdita di metallo.

#### RESINA OPACA

L'aspetto simil cera della resina Castable mostra il contrasto e i dettagli più fini.

#### IDEALE PER LA PRODUZIONE

Stampa fino a 50 anelli in una sola stampa.



## PROTOTIPATE I VOSTRI PROGETTI

Utilizzate le nostre resine Standard per prototipare e verificare i vostri progetti, e permettere ai vostri clienti di comprare con fiducia.

## FONDETE LE PARTI STAMPATE

Il grande volume di costruzione della Form 2 vi dà una maggiore flessibilità - create più di 50 anelli contemporaneamente, o pezzi più grandi come bracciali, collane e spille.

### FORM 2

Tecnologia	Stereolitografia (SLA)
Dimensioni	35 x 33 x 52 cm
Volume di Stampa	145 x 145 x 175 mm
Opzioni di spessore strati	100, 50, 25 µm
Diametro laser	140 µm
Garanzia	1 anno on center

## Esperienza Riconosciuta, Assistenza Eccezionale

La Form 2 è stata progettata per essere semplice. L'installazione richiede 15 minuti e può leggere file CAD salvati nei formati più comuni. Ogni macchina è coperta da un anno di garanzia, con a disposizione un team di supporto preparato ed esperto.

